


## Настройка сканера Magelan 9800i с весами.

1. Выставить интерфейс "RS-232 SINGLE CABLE"

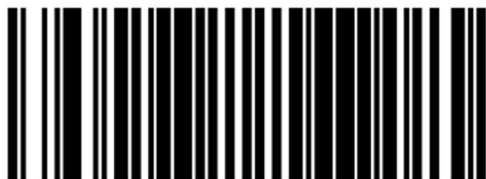

Enter/Exit Programming Mode




Interface Type = RS-232 Single Cable

2. Вернуть устройство к заводским настройкам.



RETURN TO FACTORY SETTINGS

3. Отключение звука при загрузке

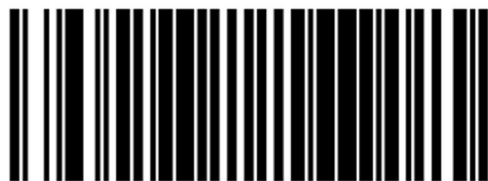

Enter/Exit Programming Mode



Power-up Beep Control = No Tone

4. Подключить внешний дисплей




Enter/Exit Programming Mode



Remote Display = Enable

5. Выставить PARITY RS-232 ODD

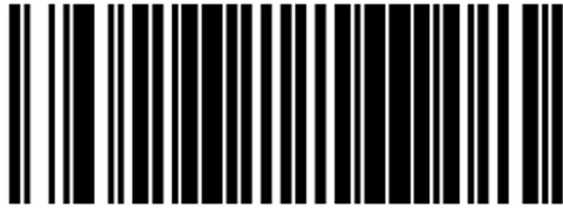

Enter/Exit Programming Mode



RS-232 Parity = Odd

6. Включаем передачу контрольного символа для ШК



Enter/Exit Programming Mode



UPC-A Check Character Transmission = Enable



UPC-E Check Character Transmission = Enable



EAN-13 Check Character Transmission = Enable

7. Передача весового ШК как 5код\5вес




Enter/Exit Programming Mode



Price Weight Check = 5-digit price/weight

8. Отключение глобального суффикса

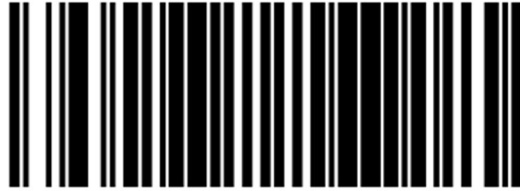

Enter/Exit Programming Mode



Global Suffix = No Global Suffix

9. Label ID Control выставить как префикс



Enter/Exit Programming Mode



Label ID Control = Enable as a Prefix